Display-Navigation für SOLPLUS 25 -55

Begrüßungsbild für 5 sec.

Solutronic GmbH
Solplus 50
FW-Version x. xx. xx
Datum Uhrzeit

Grundbild

Solplus xx
UDC: xxxV PAC:xxx W
Status
Menü▶

▼

Leistung AC: xxxW
Spannung DC: xxxV
Strom DC: x.xxA
Netzspannung: xxxV
Netzstrom: xxxA
En.Tag: xx.xxxkW
En.Total: xxxkW
Euro Tag: xxx.xxx€
Euro G: xxxx€
Max.Leistung: xxxW
BetrStd Heute: x.xh
BetrStd G: x.xh
Wirkungsgrad: x.x %
Temp.Modul: x °C
Einstrahl.: x W/m2
Seriennummer: xxxx
Slave – Daten
Anlage - Daten
Energie-Jahreslogger
Sensor-Energielogger

Passwortabfrage
1. Im Grundbild und im Grund-Menü kommt man durch drücken der „▶ -Taste“ in die Passworteingabe für das Hauptmenü.

2. „Passworteingabe OK“ mit „OK-Taste“ bestätigen.
Es erscheint:

◀ Passworteingabe
Tastenkombination
Drücken und mit OK
bestätigen

Passworteingabe:
Kundenpasswort Level 1:
▲ ▶ ▼ ▲ ▶ ▼ (auf/rechts/ab/auf/rechts/ab)

(auf/auf/rechts/rechts/ab/ab/rechts/rechts/auf/auf)
Mit „OK-Taste“ bestätigen.
Bei korrekter Passworteingabe erscheint 1sec.-lang rechts unten im Display „ok 1o. 2“
Bei falscher Eingabe springt die Anzeige ins Grundbild zurück.

Bei Slave -Daten bis Sensor -Energielogger muss in der entsprechenden Zeile die“ OK-Taste“ gedrückt werden um zur Passwortabfrage für die entsprechenden Daten zu gelangen.

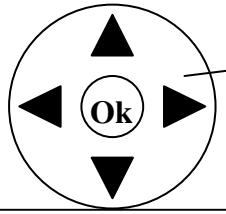

Tastatur

Haupt – Menü
Menü Ein-/Ausgang
Menü Wechselrichter
Menü Sicherheit
Menü ENS
Menü Umwelt
Menü Kommunikation
Menü Optionen
Menü Datenlogger
Menü RS485-Adressen
Menü Überwachung

Auswahl der Menü`s durch Taste OK
Parameter der Menü`s: siehe Anhang Hauptmenü!

WR-Daten Slave	**Ser.Nr.**
Leistung AC:	xxxW
Spannung DC:	xxxV
Strom DC:	x.xxA
Netzspannung:	xxxV
Netzstrom	xxxA
En.Tag:	xx.xxxkW
En.Total:	xxxkW
Euro Tag:	xxx.xxx€
Euro G:	xxxx€
Max.Leistung:	xxxW
BetrStd Heute:	x.xh
BetrStd G	x.xh
Wirkungsgrad	x.x %
Temp.Modul:	x °C
Einstrahl.:	x W/m2
Seriennummer:	xxxx

Status

Durch drücken der Pfeil-Tasten ◀ u.▶ wird der jeweilige Slave ausgewählt.

Sensor-Energie-Jahreslogger
Datum 1.1.
Ertrag: x.x kWh
Datum x.x.
Ertrag: x.x kWh
usw.
Tag: ▼ *u.* ▲ *Monat:* ▶
Grundbild: ◀

Energie-Jahreslogger
Datum 1.1.
Ertrag: x.x kWh
Datum x.x.
Ertrag: x.x kWh
usw.
Tag: ▼ *u.* ▲
Monat:▶
Grundbild: ◀

Anlage – Daten
LeistungAnl
EnTag An
EnTot An
CO2-Ersp.
Sens.En.Tag
S.En.Tot
Leist.Sens.Leistung
SO
SOZähl